


Montage eines Holzzauns mit Betonpfosten

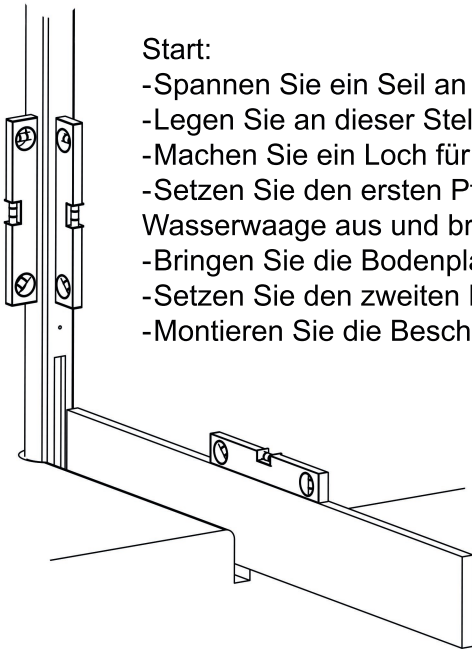

Start:

- Spannen Sie ein Seil an der Stelle, an der der Zaun stehen soll.
- Legen Sie an dieser Stelle einen Graben für die Bodenplatten an.
- Machen Sie ein Loch für den ersten und zweiten Pfosten.
- Setzen Sie den ersten Pfosten in das Loch, richten Sie ihn mit einer Wasserwaage aus und bringen Sie ihn mit einem Maßband auf die richtige Höhe.
- Bringen Sie die Bodenplatte in der richtigen Höhe und waagrecht an.
- Setzen Sie den zweiten Pfosten in das Loch.
- Montieren Sie die Beschlüge an den Pfosten.

Beachten Sie:


Die Eckpfosten haben keine Durchgangslöcher für die Beschlüge. In diese Pfosten müssen Sie selbst Durchgangslöcher in verschiedenen Höhen bohren, damit sich die Bolzen der Beschlüge nicht berühren. Am besten messen Sie die Höhe des gewünschten Lochs, markieren es und bohren langsam von jeder Seite zur Mitte hin, anstatt von einer Seite aus durch den ganzen Pfosten.



Die nächsten Schritte:

- Legen Sie eine dünne Latte auf die Bodenplatte.
- Legen Sie das erste Gartensichtschutz-Element auf die Latte.
- Befestigen Sie das Element am ersten Pfosten.
- Stellen Sie den zweiten Pfosten gerade und auf die richtige Höhe ein.
- Befestigen Sie nun das erste Gartensichtschutz-Element am zweiten Pfosten.
- Entfernen Sie die Latte zwischen der Bodenplatte und dem Gartensichtschutz-Element.
- Jetzt, wo der erste Teil des Zauns steht, haben Sie einen soliden Ausgangspunkt, um auf die gleiche Weise entlang des gespannten Seils weiterzuarbeiten.

Bitte beachten Sie die Position der horizontalen Verbindungsplatte. Diese befindet sich oben am Gartenzaun auf der Außenseite.

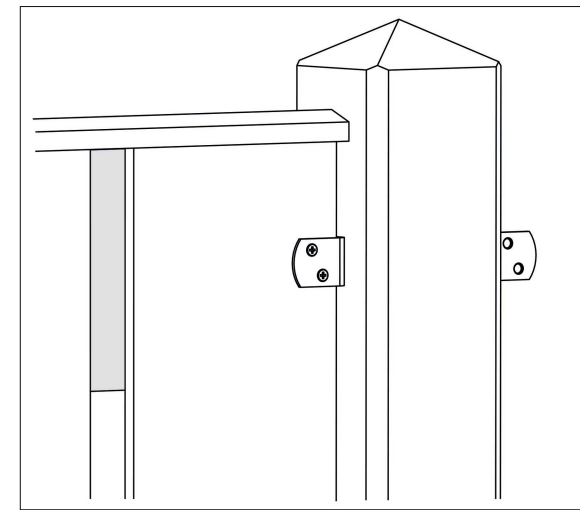

Bitte beachten Sie die Position der horizontalen Verbindungsplatte. Diese ist am unteren Ende des Gartenzauns höher.

