

**Montageanleitung
Doppel-Tor Premium
4000 mm und 5000 mm
Breite.**

Persönliche Schutzausrüstung.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm



Was wird für den Einbau des Zauns benötigt?

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm




Schraubenschlüssel
19mm




Kreuzschlitz-
schraubendreher
PH2



Inbusschlüssel
5 und 2,5

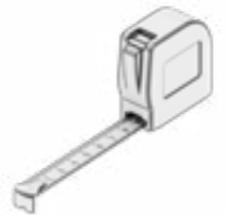

Bandmass

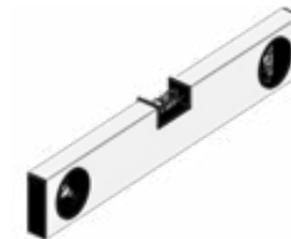

Wasserwaage



Metallbohrer
15 mm



Schaufel/Erdborner

Kontrollieren Sie Ihren Bestellung.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm

Die Zäune, Pfosten, Tore und eventueller Beton werden auf einer Palette geliefert und sind an ein Holzgestell festgebunden. Am Ende wird alles versiegelt.



Überprüfen Sie die Waren bei der Lieferung und notieren Sie eventuelle Schäden auf dem Frachtbrief, bevor Sie ihn unterschreiben. (nach der Unterzeichnung haben Sie das Recht auf Reklamation.)




Halten Sie die Bestellung bis zur Montage, zum Schutz vor den Auswirkungen des Wetters, bedeckt.

Packen Sie die Produkte vorsichtig von der Palette ab.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm

Schneiden Sie die Folie vorsichtig mit einem Cuttermesser auf, ohne das Produkt damit zu berühren (Am besten an der kurzen Seite der Palette).

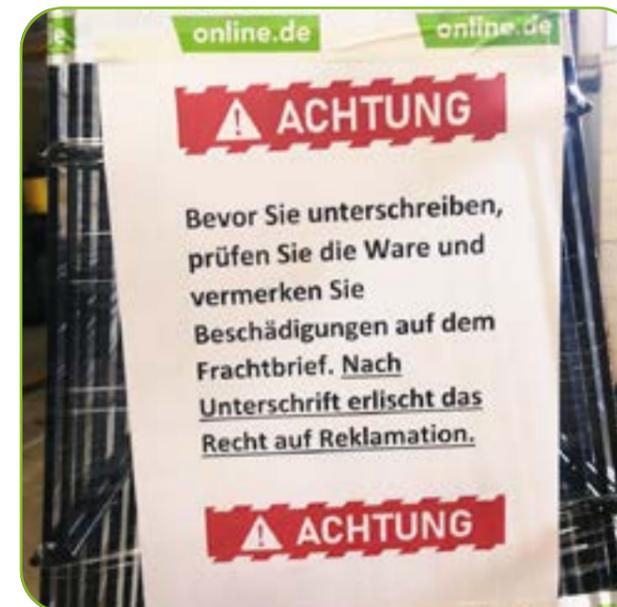


Entfernen Sie die Folie von losen Teilen nicht mit einem Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand, entfernen Sie sie vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.

Haben Sie Pfosten oder Abdeckleisten in Ihrer Bestellung? Dann heben Sie diese vorsichtig an, wenn Sie sie von der Palette heben, um Kratzer zu vermeiden.



Abmessungen der Doppel-Tore der Premium 2022 Serie.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm

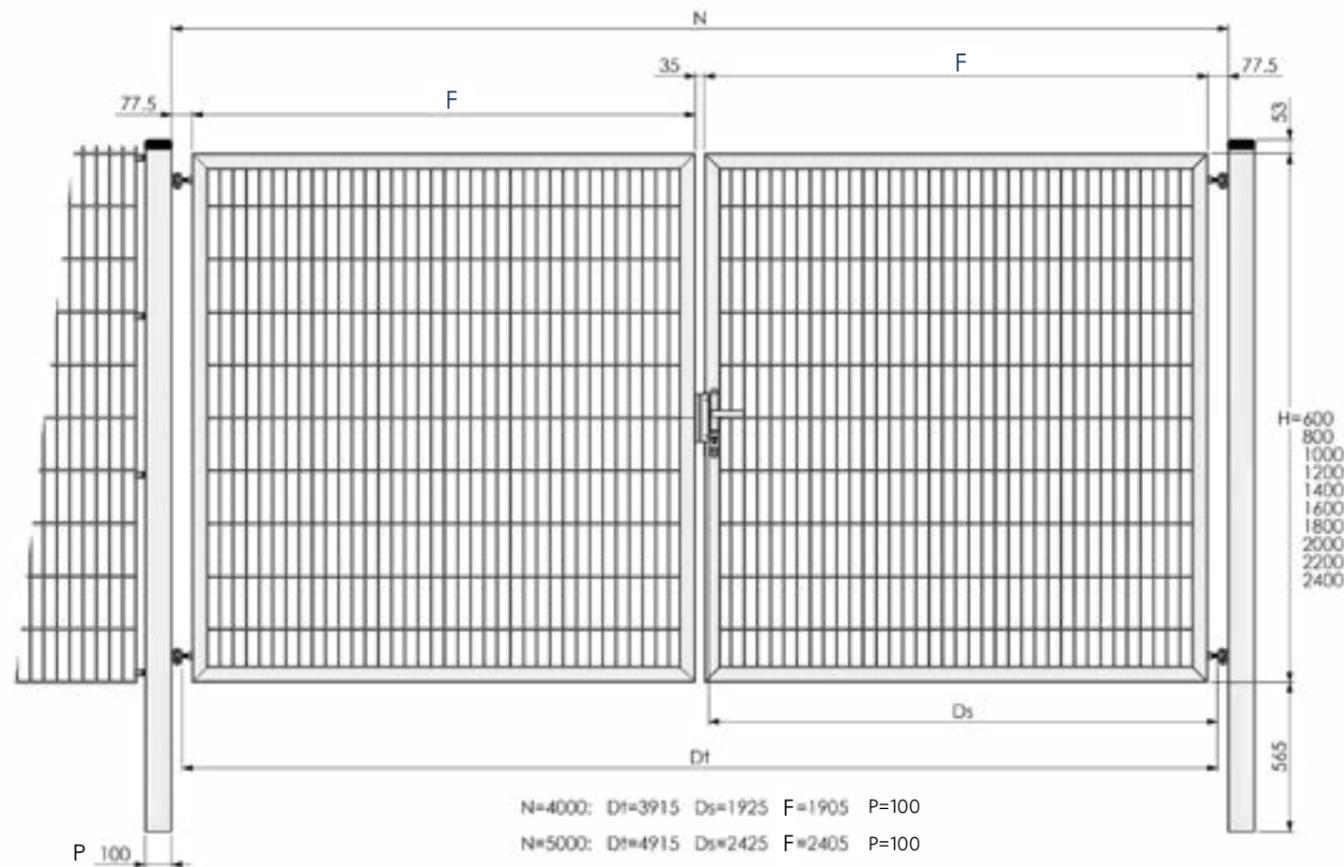

Größen

N= Größe zwischen den Pfosten (Nominal)


F = Flügelbreite

D = Tatsächlicher Durchgang zwischen Fänger und Scharnier (Nominal)

P = Pfostenstärke

Vorbereitung: Messen heißt wissen.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm

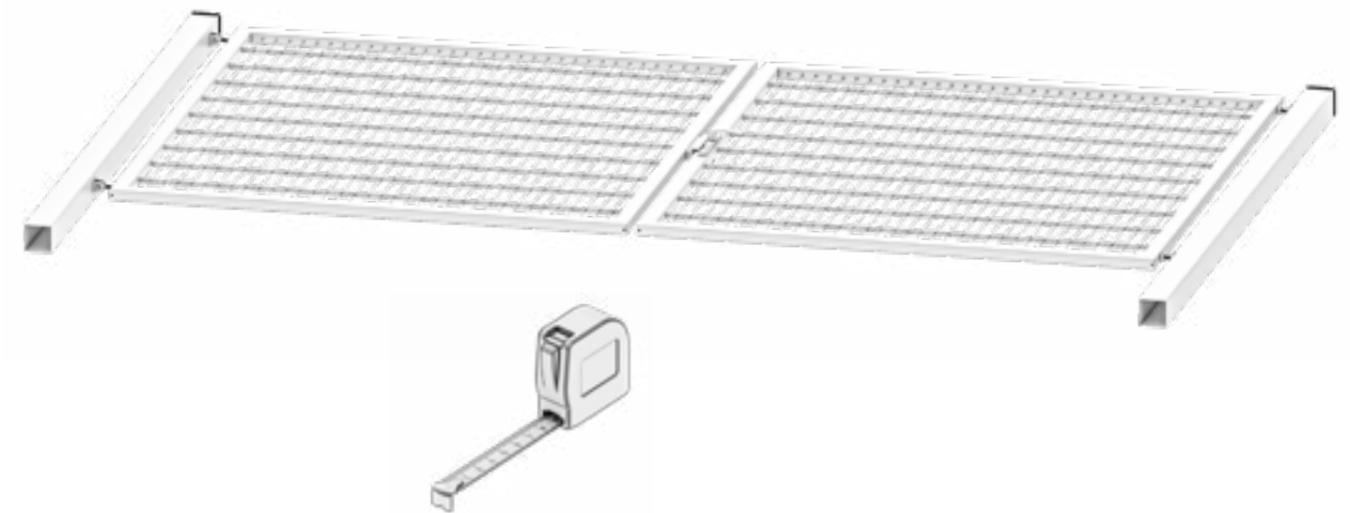


Legen Sie die Torteile auf eine weiche Unterlage und bestimmen Sie die Abmessungen.

Bestimmen Sie die Drehrichtung und die Position des Tores, vor dem Setzen der Pfosten.

Montage: Die Bodenverriegelung.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm

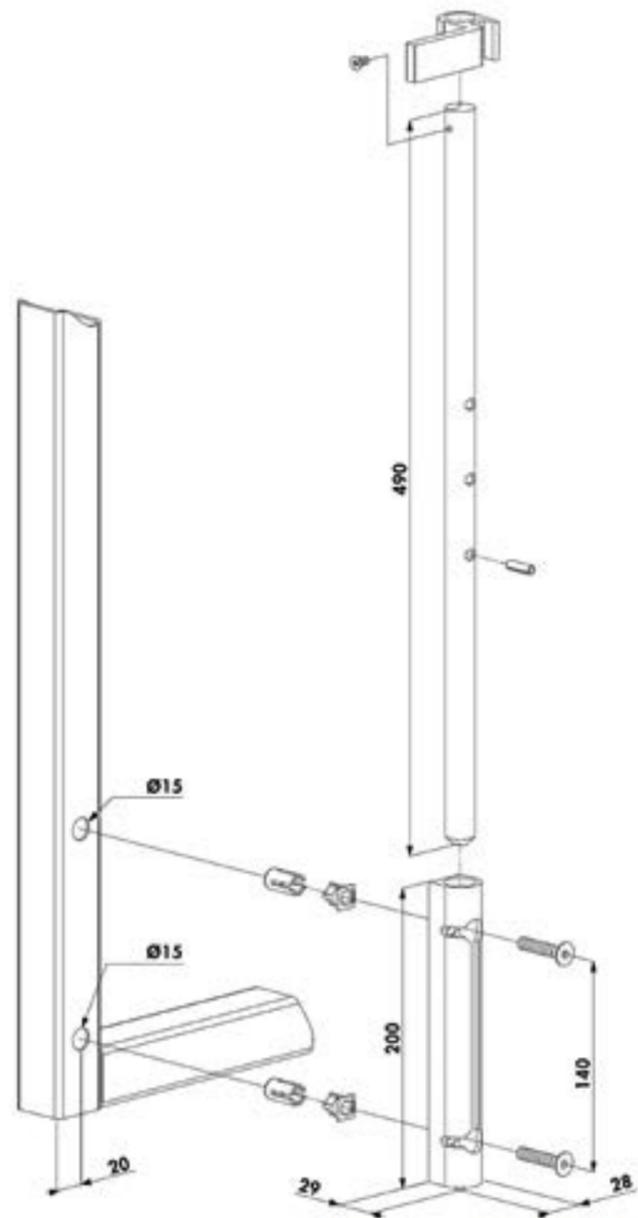

Legen Sie die Teile des Bodenriegels aus und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.




Zur Befestigung des Bodenriegels müssen Löcher in den Torflügel gebohrt werden!

Montage: Die Bodenverriegelung.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm

Bestimmen Sie, wo die Bodenverriegelung angebracht werden soll.

Markieren Sie mit Hilfe des Riegelhalters genau, wo die Löcher hinkommen sollen. Siehe die nebenstehenden Maße, wo genau gebohrt werden muss.

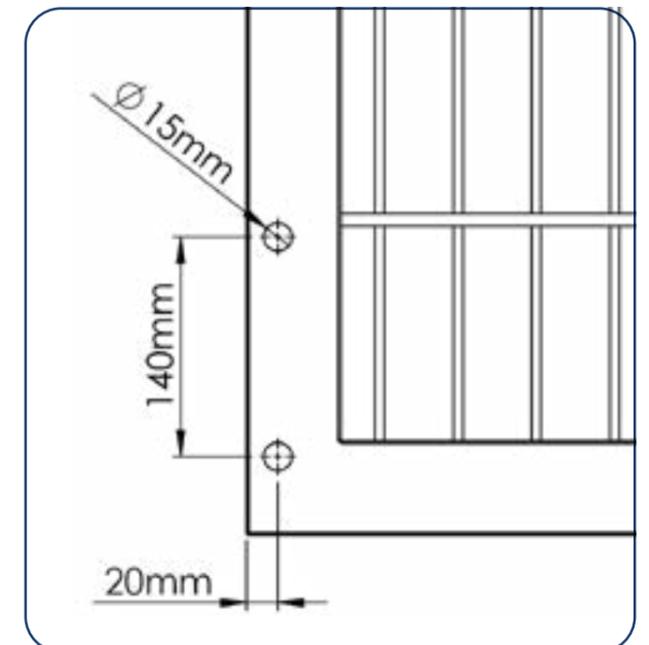

Markieren Sie die Löcher korrekt.



Bohren Sie die Löcher.

Montage: Die Bodenverriegelung.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm




Platzieren Sie den Halter an der Stelle, an der Sie die Löcher gebohrt haben, und setzen Sie die Spreizmuttern in die Löcher ein. Ziehen Sie die Muttern mit einem Inbusschlüssel fest, so dass sich die Spreizmuttern ausdehnen.

Der letzte Schritt der Bodenverriegelung, das Sichern des Stifts, wird als allerletzter Schritt ausgeführt, nachdem die Flügel aufgehängt wurden.


Vorbereitung: Messen heißt wissen.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm

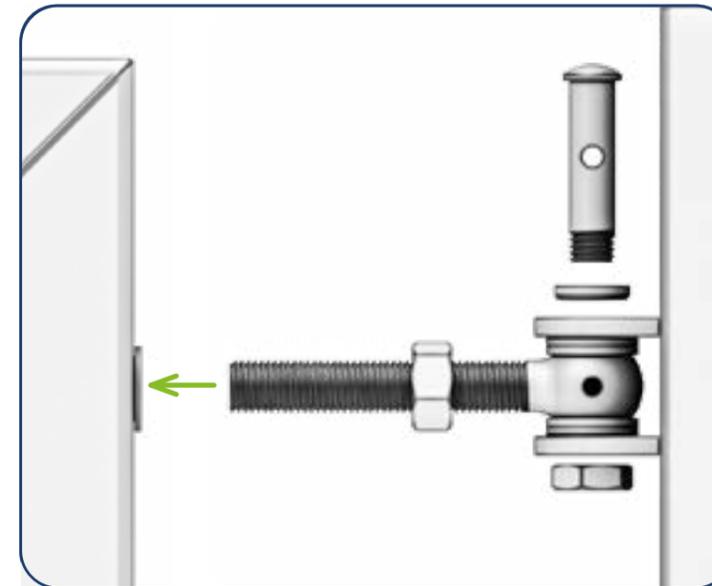

Stellen Sie die Scharniere im Voraus ein, um die Montage zu erleichtern. Ziehen Sie die Mutter an der Ringschraube an und ziehen Sie dann die Ringschraube im Torflügel fest. Ziehen Sie die Mutter noch nicht gegen den Torflügel an. Ziehen Sie die Ringschraube an beiden Scharnieren mit der gleichen Anzahl von Umdrehungen an.

Sollten Sie anschließend zu viel oder zu wenig Platz zwischen den Pfosten haben, als Sie beabsichtigt haben, können Sie die Ringschraube weiter hineinoder herausdrehen.

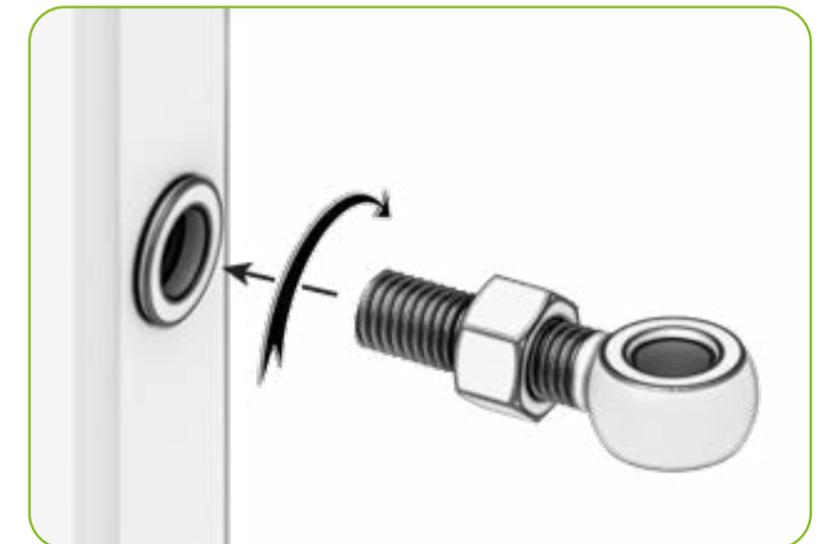

Montage: Schlossfänger.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm



Befestigen Sie den Schlossfänger mit dem Inbusschlüssel und dem Schraubendreher. Achten Sie darauf, dass Sie den Schlossfänger in der richtigen Richtung in Bezug auf die Drehrichtung des Tores montieren.

Montage: De eerste paal.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm

Setzen Sie den ersten Pfosten senkrecht mit einer Wasserwaage an die richtige Stelle und Höhe und betonieren Sie ihn ein. Lassen Sie den Beton aushärten, bevor Sie den Torflügel montieren!



Um sicher zu gehen, setzen Sie zuerst einen Pfosten und befestigen den ersten Flügel daran. Messen Sie dann aus, wogegen die zweite Pfosten platziert werden soll.

Bitte beachten Sie, dass das Tor nach der Montage in der Breite, aber nicht in der Höhe verstellbar ist. Vergewissern Sie sich also mit einer Wasserwaage, dass die Pfosten die gleiche Höhe haben.





In diesem Schritt wird auch festgelegt, wie das Tor geöffnet und geschlossen wird. Achten Sie auf die richtige Positionierung der Pfosten. Die Scharnierplatten am Pfosten zeigen nach innen.

Montage: Der erste Torflügel.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm


Hängen Sie nun den Torflügel in die richtige Position und ziehen Sie die Mutter fest. Wenn Sie die Mutter einstellen, tun Sie dasselbe für das andere Scharnier.

(Wiederholung 1. Flügel) Montieren Sie den Scharnierstift. Blockieren Sie den Stift z. B. mit der Spitze eines Kreuzschlitzschraubendrehers oder eines Inbuschlüssels. So kann die Mutter richtig angezogen werden, ohne dass sich der Scharnierstift mitdreht.

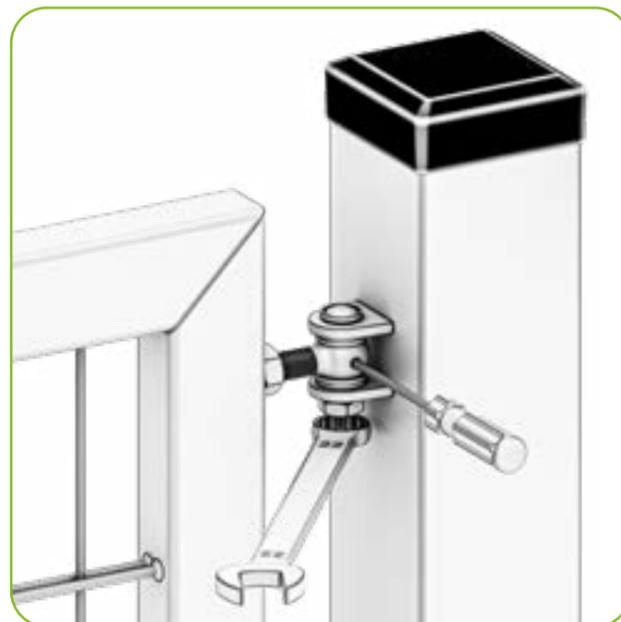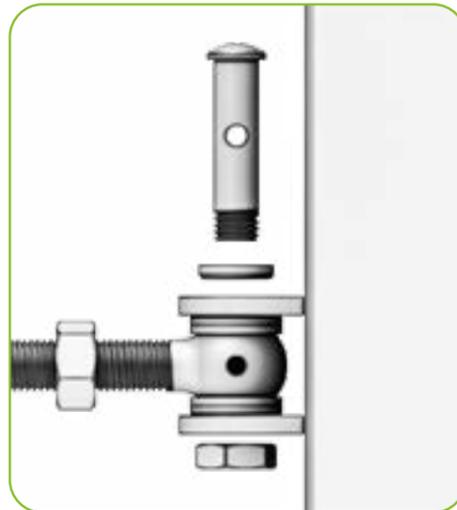


Montage: Das Schloss.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm

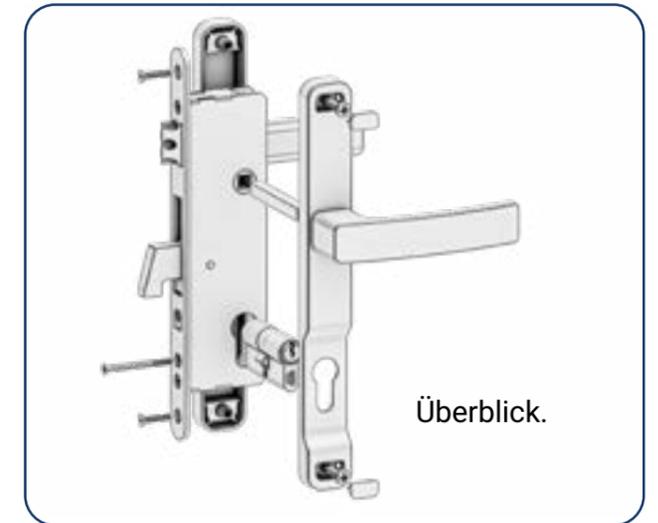

Schieben Sie den Schlosskasten in den Torflügel und ziehen Sie ihn mit dem Inbuschlüssel fest. Schieben Sie nun den Türgriff mit der Abdeckplatte zusammen mit dem Zylinderschloss in das Gehäuse und schrauben Sie die Abdeckplatte mit dem Schraubendreher fest.

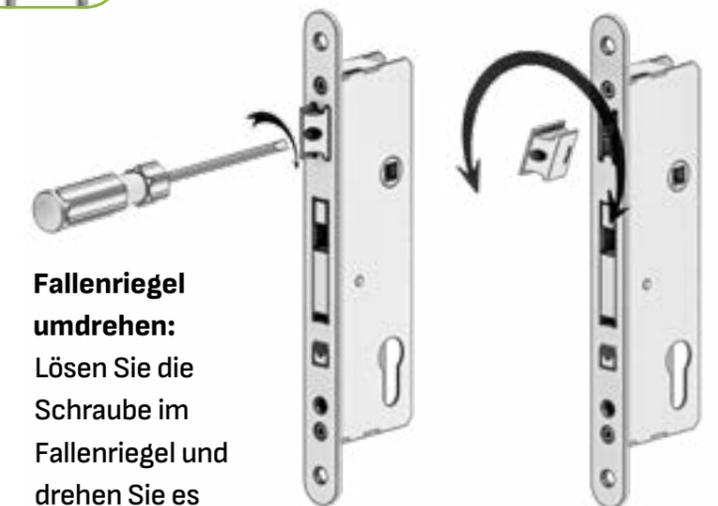

Fallenriegel umdrehen:
Lösen Sie die Schraube im Fallenriegel und drehen Sie es um 180°.

Montage: Der zweite Pfosten.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm

Setzen Sie nun den zweiten Pfosten in das Loch, das Sie gebohrt oder gegraben haben. Messen Sie mit Hilfe des zweiten Flügels, wo genau der zweite Pfosten stehen soll. Sichern Sie den Pfosten mit Beton. Vergewissern Sie sich, dass der Beton vor der Montage des Flügels ausgehärtet ist.



Montage: Der zweite Torflügel.

Doppel-Tor Premium 4000 - 5000 mm

Befestigen Sie nun den zweiten Flügel an dem entsprechenden Pfosten. Falls erforderlich, können Sie die Muttern anziehen, damit die Ringschrauben passen.

(Wiederholung 1. Flügel) Montieren Sie den Scharnierstift. Blockieren Sie den Stift z. B. mit der Spitze eines Kreuzschlitzschraubendrehers oder eines Inbusschlüssels. So kann die Mutter richtig angezogen werden, ohne dass sich der Scharnierstift mitdreht.

